



Doppelrollo Min (Klemmen) – verschraubte Montage

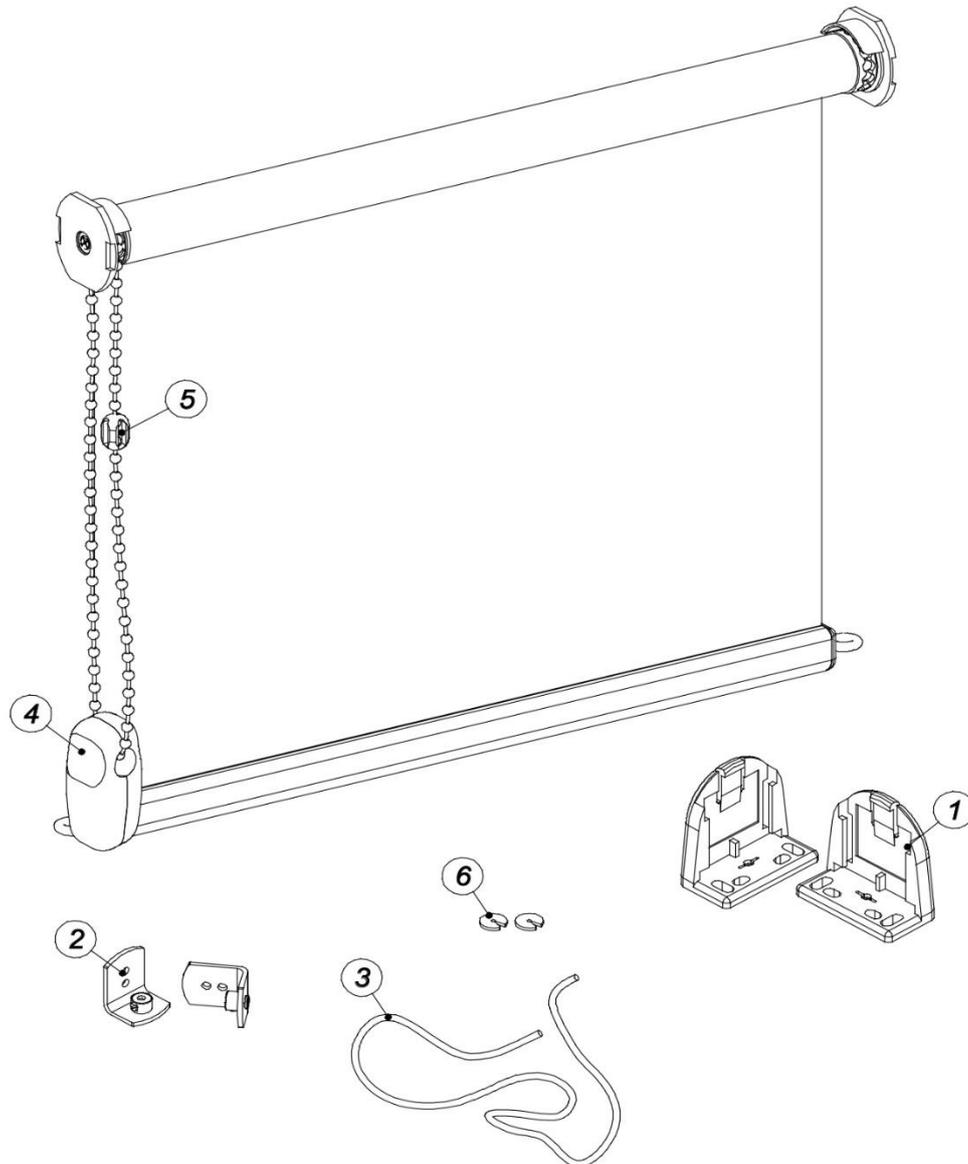


Pos.	Montageteile
1	Komplett-Mechanismus RM-18
2	Spannwinkel mit kleinem Feststellring
3	Faden
4	Kugellkettenbeschwerer
5	Kugellkettenverbinder
6	Kettenstopper

1

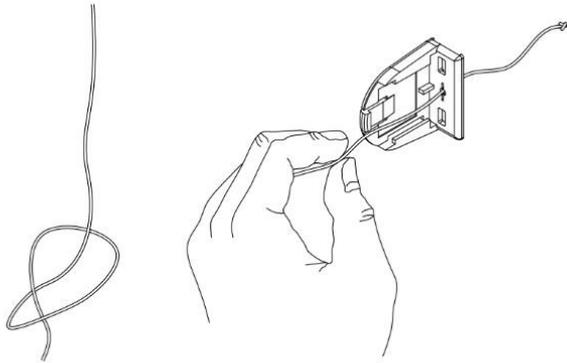


2

Wandmontage der Halter

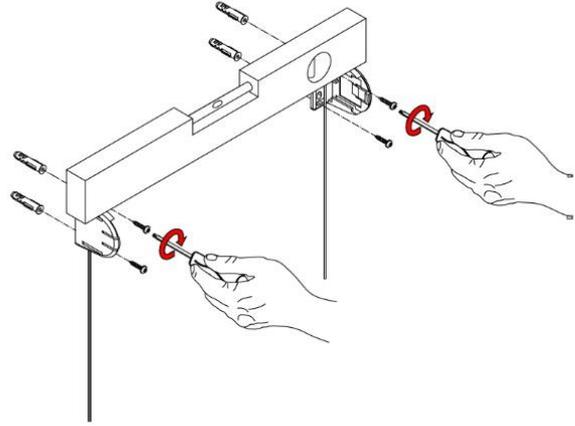


3

Deckenmontage

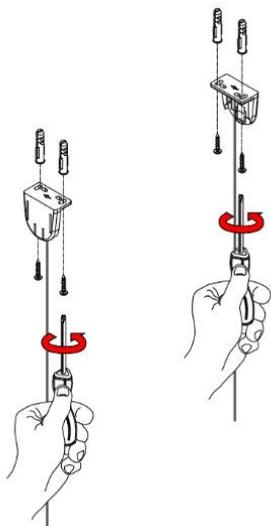


4


Rollmontage

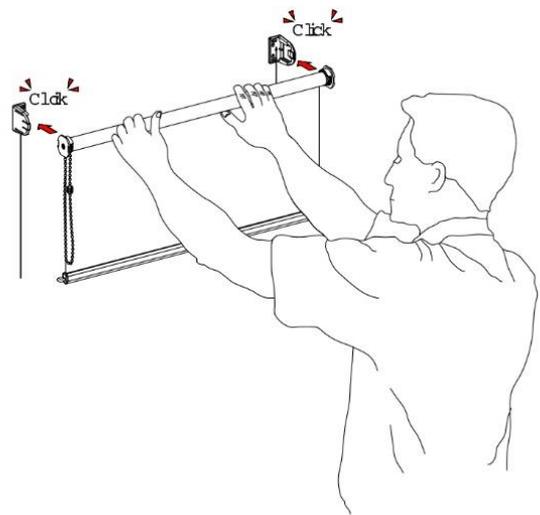


5

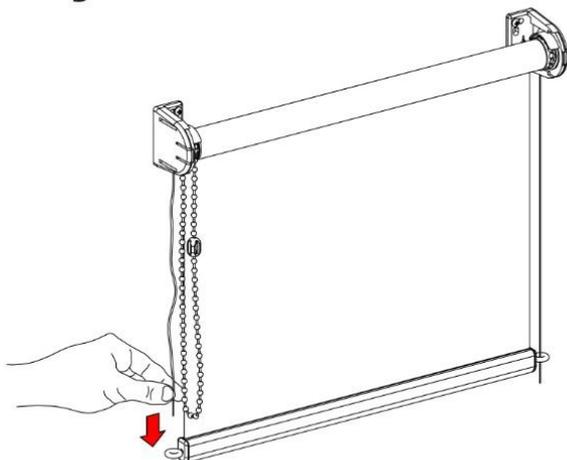


6

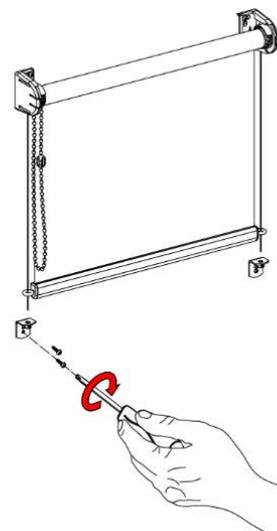

7

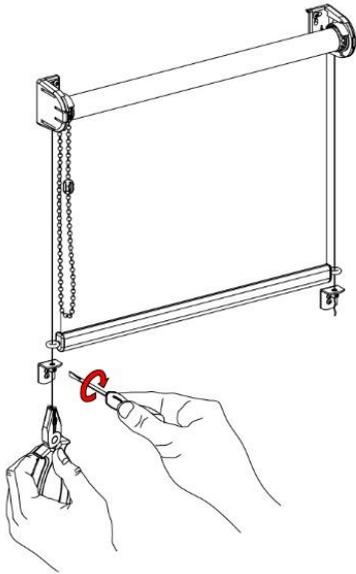


8

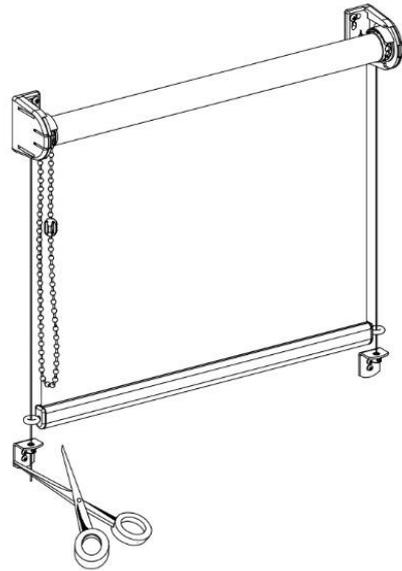


9

**Kuglkettenverbinder-
und Kettenstopper Montage**

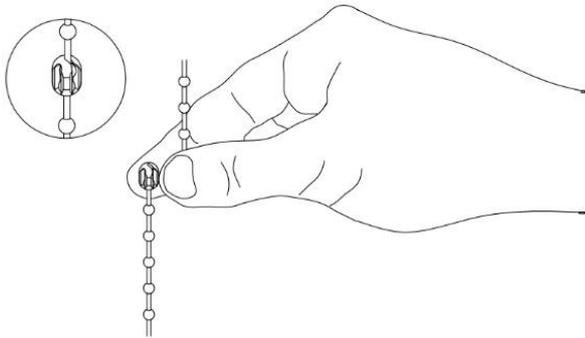


10

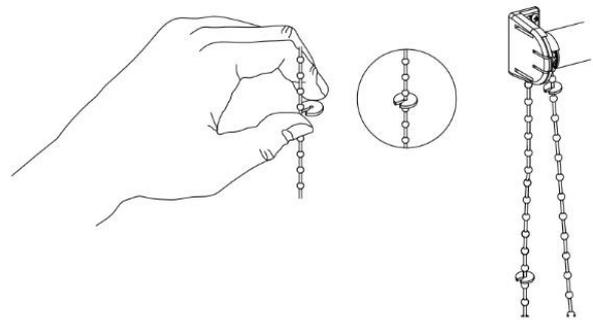


11

Bedienung des Rollos

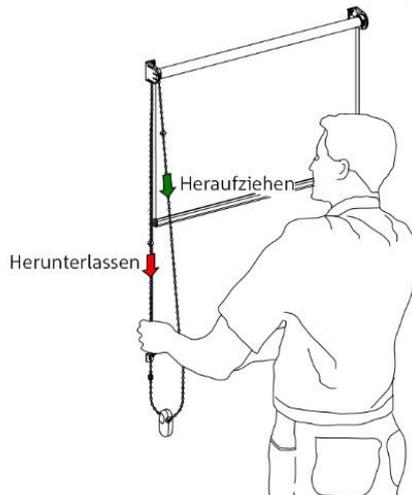


12

Demontage des Rollos

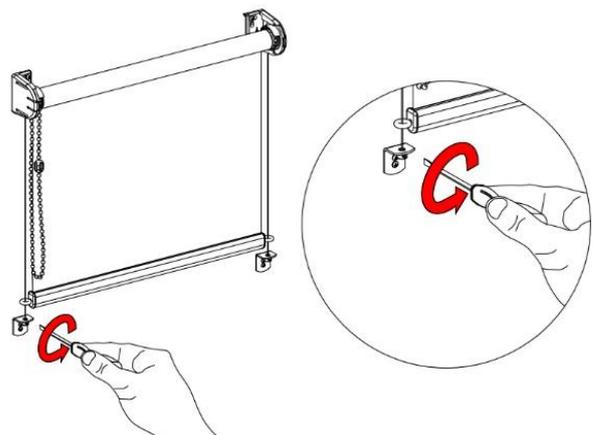

13

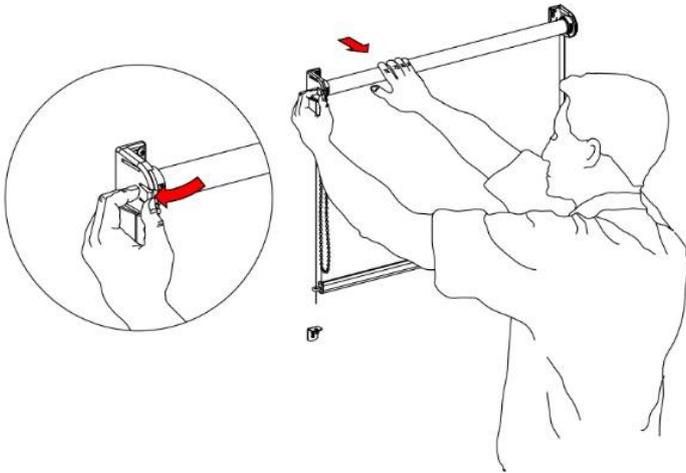

Eine der nach wie vor beliebtesten Montagevarianten für freihängende Rollos ist die Anbringung mit kleinen Schrauben am Fensterrahmen oder Wand oder Decke. Die Montageträger werden hier fest und sicher verschraubt und das Rollo wird anschließend an ihnen angebracht. Seitliche Spannschnüre verleihen dem [Doppelrollo](#) auf Wunsch zusätzliche Stabilität. Diese Schnüre sorgen dafür, dass das Rollo auch bei gekipptem Fenster fest in seiner Position bleibt. Mithilfe der extrem haltbaren Kugelkette kann es mühelos bedient werden.

