


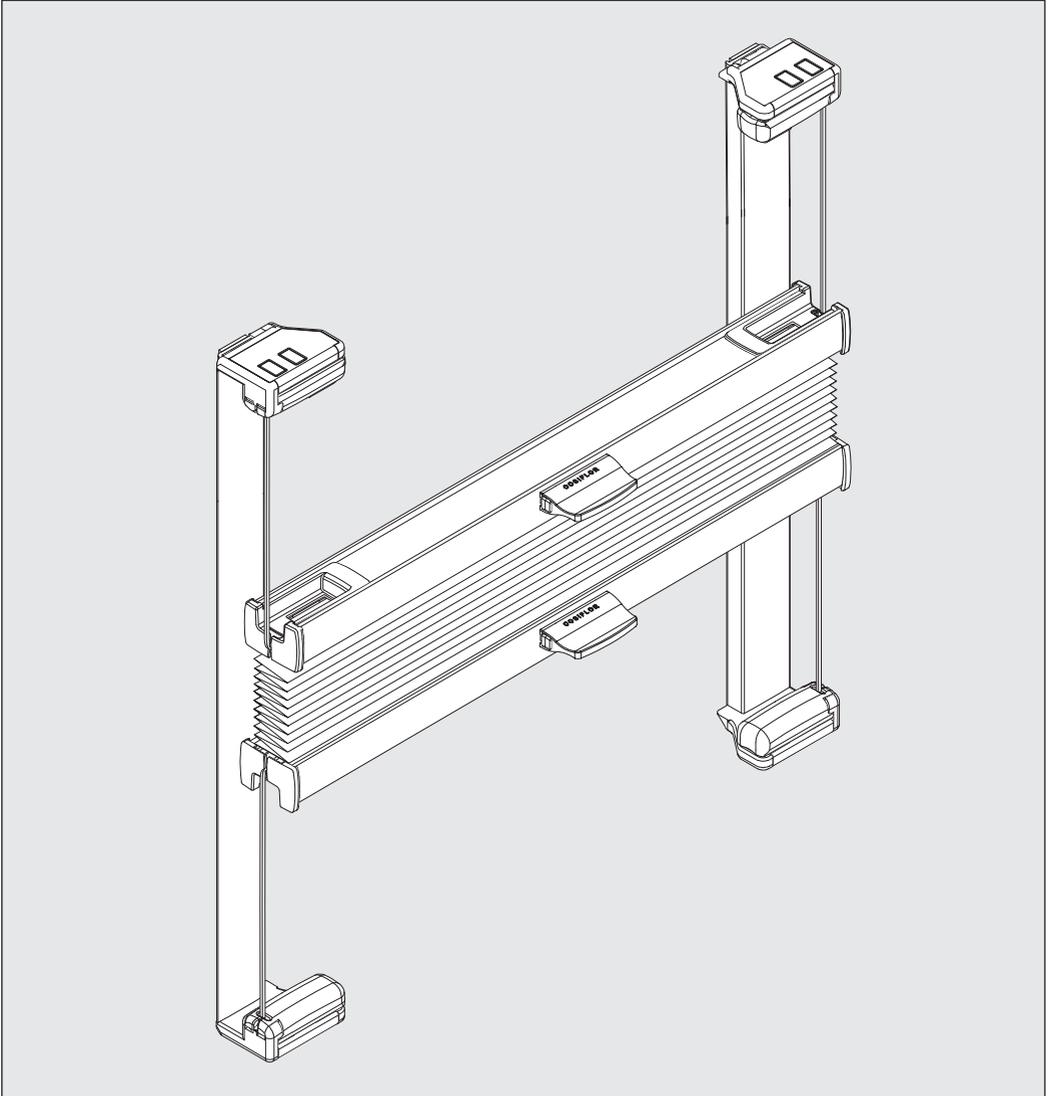
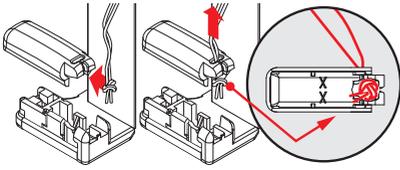
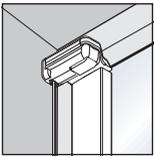
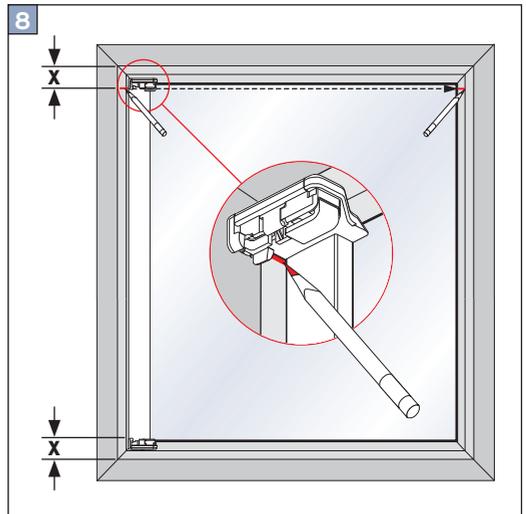
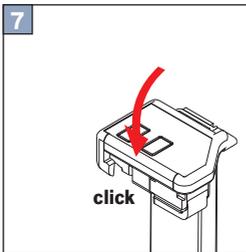
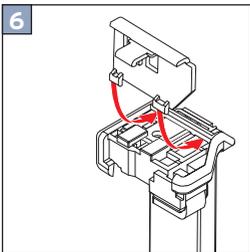
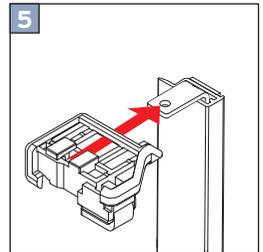
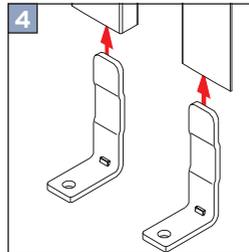
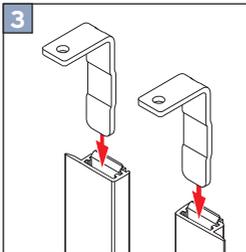

















Montage mit Klebeleisten VS 2

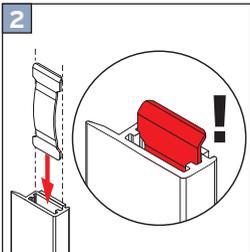

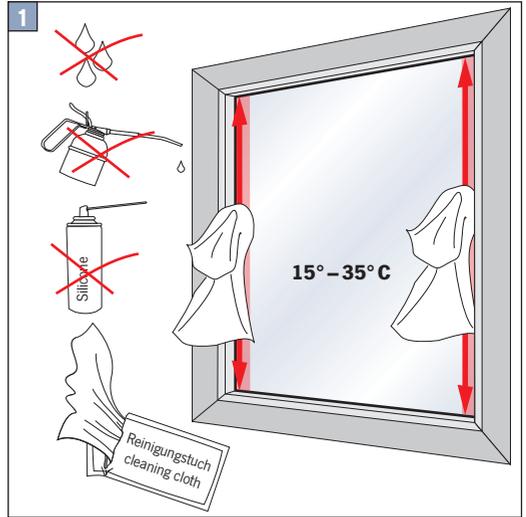

Falzmontage

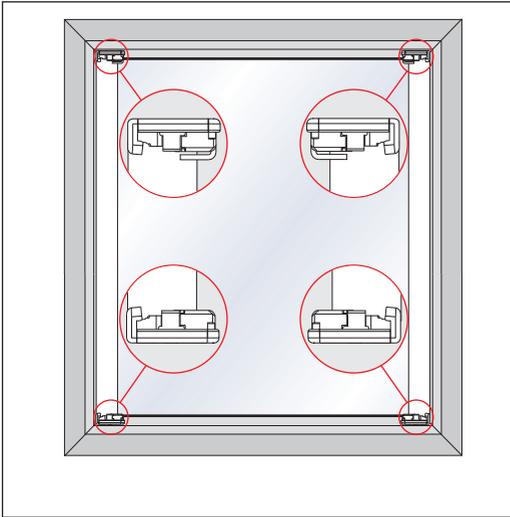


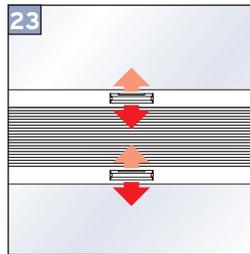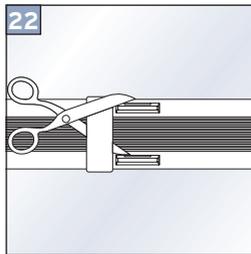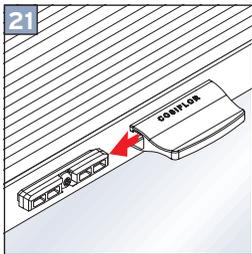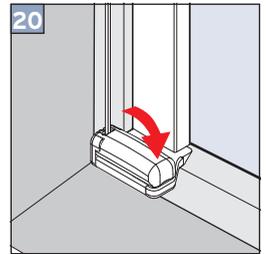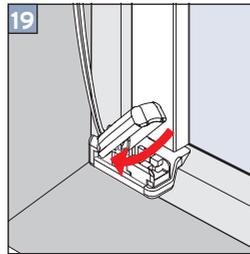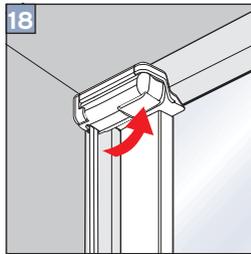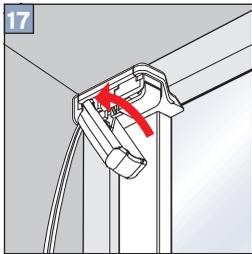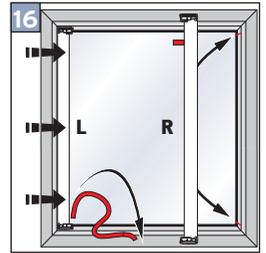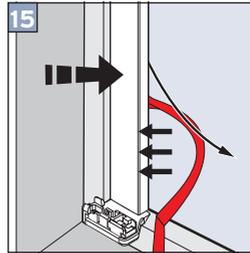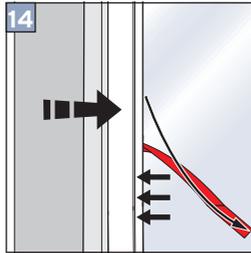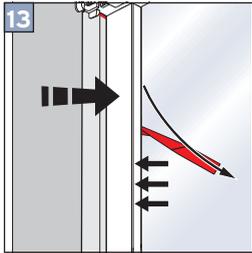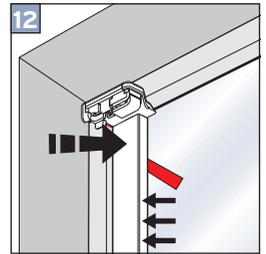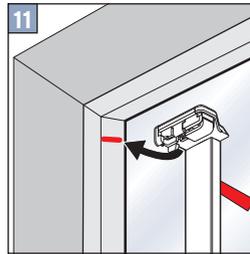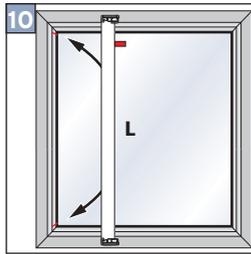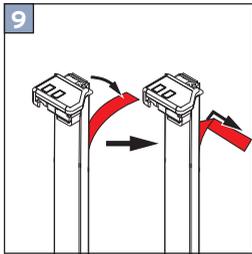


Wichtig!

Luftenschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

DEMONTAGE

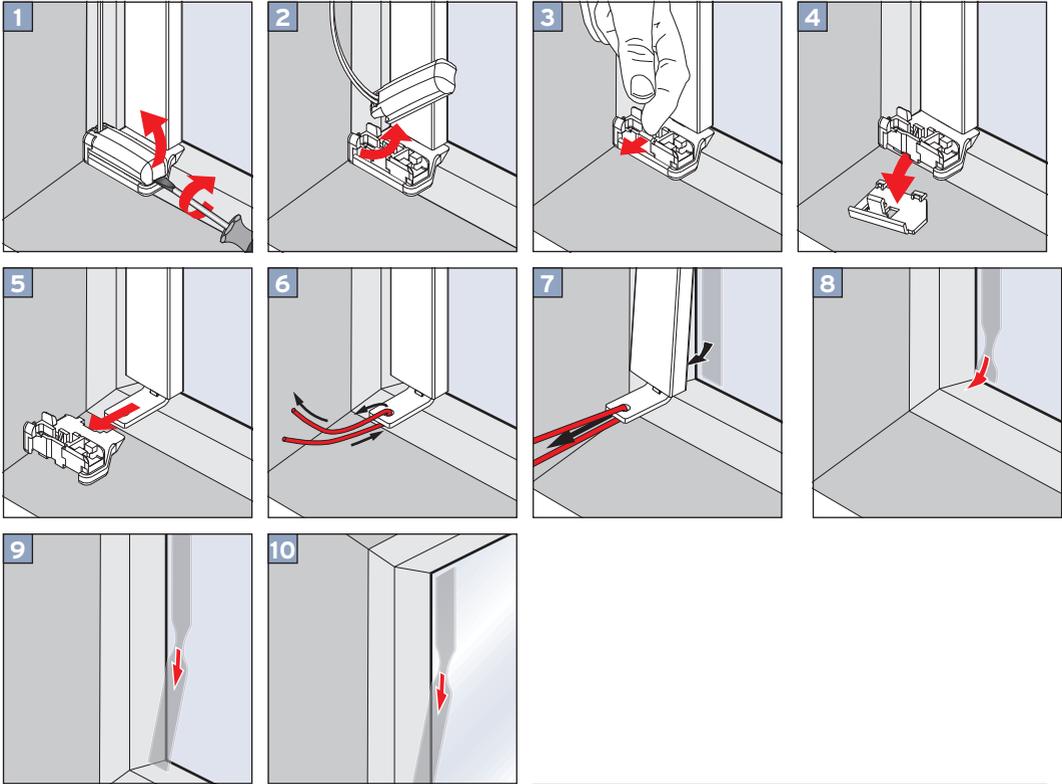

Optional: Bedienstab

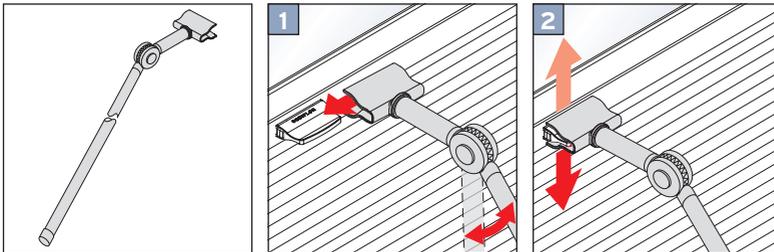

Eine sehr beliebte Alternative für die Montage ohne Bohren, ist die Anbringung mit den praktischen Klebeleisten. Die Klebeleisten werden am rechten und linken Fensterrand direkt auf das Fensterglas geklebt. An diesen schmalen Leisten werden anschließend oben und unten Winkel eingeschoben, an denen das [Maßplissee](#) schlussendlich befestigt wird. Diese Montageart bringt den großen Vorteil mit sich, dass sie für nahezu alle Fensterarten geeignet ist - egal ob Holz, Aluminium oder Kunststoff. Die Klebeleisten lassen sich auch nach langer Zeit problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen.

Bei Rückfragen zur Montage stehen wir gern unter mail@livoneo.de zur Verfügung.

Übersicht aller Montageanleitungen finden Sie [hier](#)