


Rollo RM32 und RM45– Verschraubte Montage

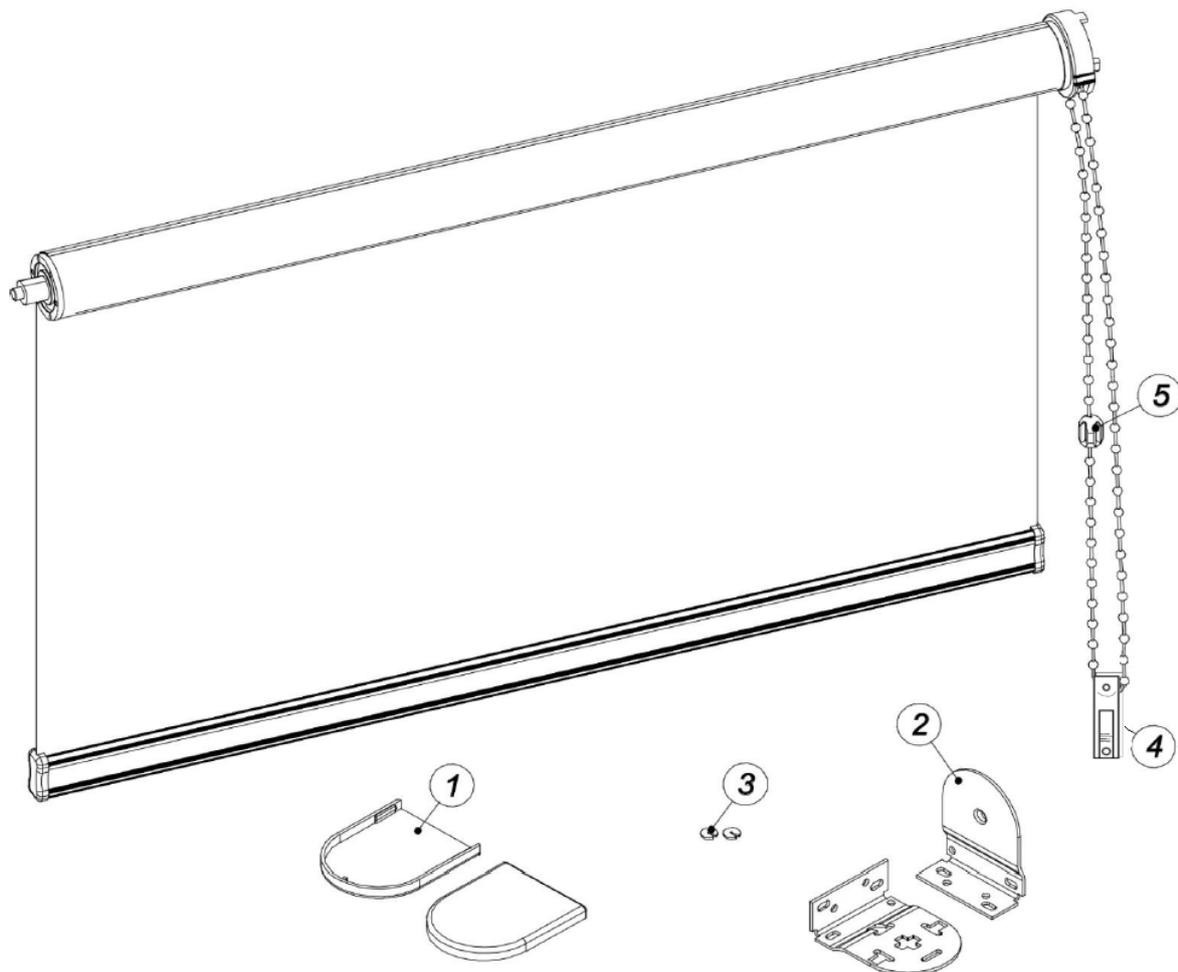

Pos.	Montageteile
1.	Abdeckkappe für Montagehalter RM32
2.	Montagehalter RM32
3.	Kettenstopper
4.	Kugelschwerer/Kettenhalter
5.	Kettenverbinder

Hinweis:


Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese wählen Sie bitte entsprechend dem Montageuntergrund (z. B. Mauerwerk, Rigips, Holz).

Die gewählten Schrauben sollten einen Durchmesser von 4 mm haben. Die Länge der Schrauben wählen Sie gemäß Maße und Gewicht Ihres Rollos.


Montage

Eine der beliebtesten Montagevarianten für freihängende Rollos ist die Befestigung mit kleinen Schrauben. Dabei wird das Rollo entweder an der Wand, am Fensterflügel oder an der Decke angebracht. Die Montageträger werden sicher verschraubt und das Rollo wird an diesen montiert.


1.) Montage an Wand oder Fensterflügel

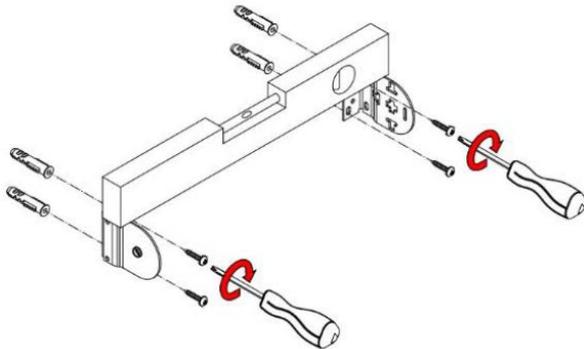


2.) Montage an der Decke

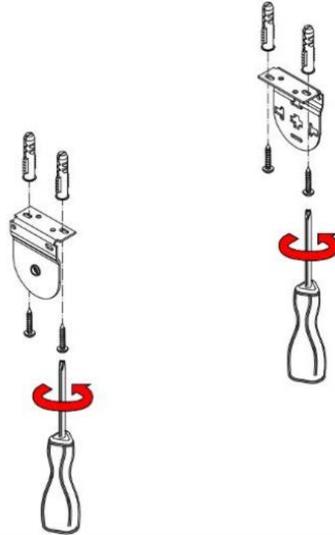


3.) Rollo einhängen

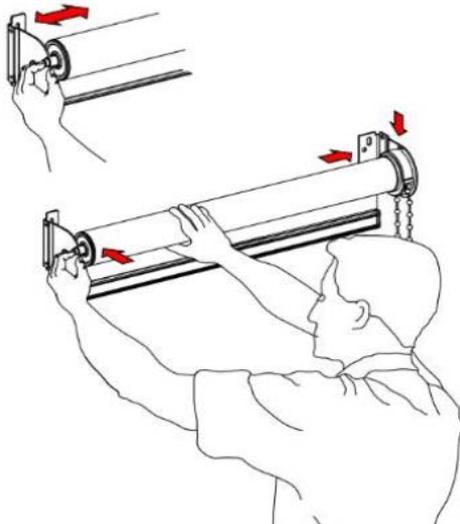


4.) Abdeckkappen anbringen

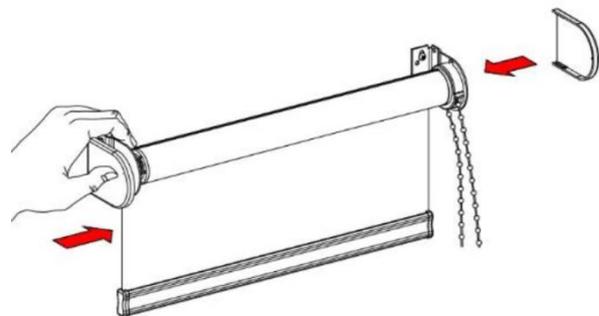


5.) Einsetzen des Kugelkettenverbinders

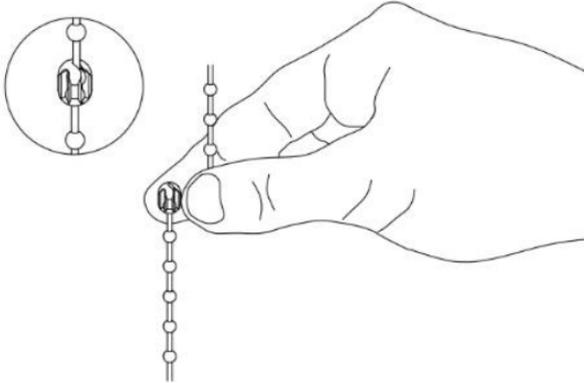

6.) Montage des Kettenstoppers

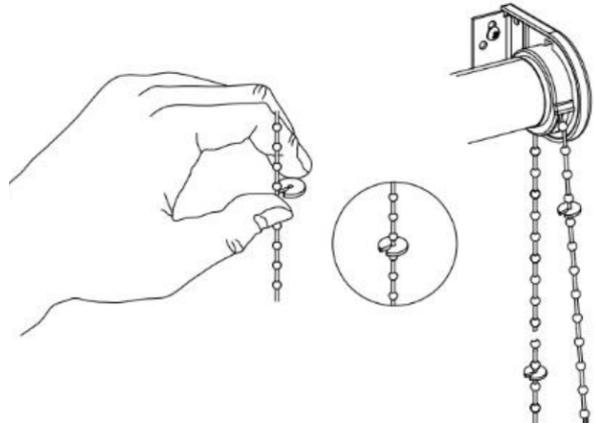


7.) Bedienung des Rollos

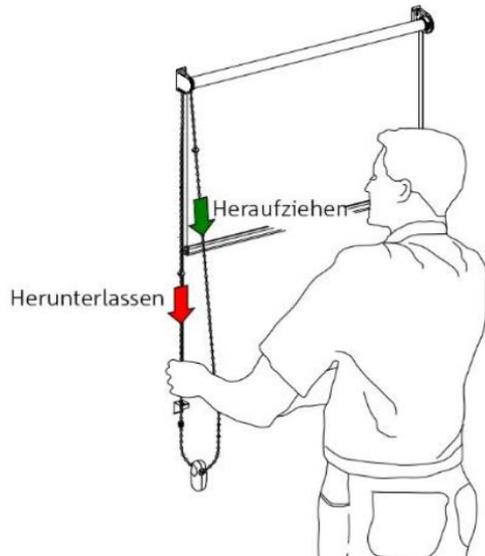


Kindersicherheit

8.) Kettenbeschwerer an Wand oder Fensterflügel montieren = Kettenhalter

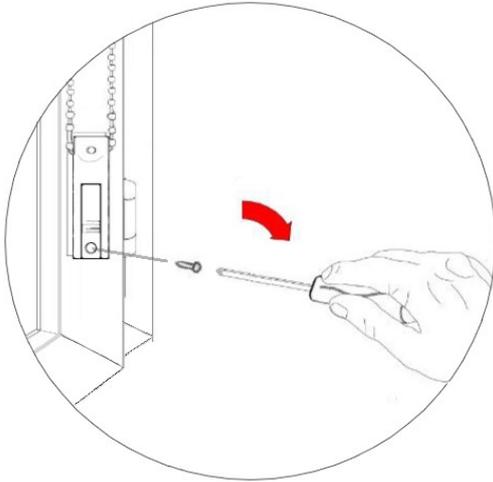

9.) Sofern der Ausreiß-Kettenverbinder verwendet wird, muss der Kettenbeschwerer nicht zwingend montiert werden

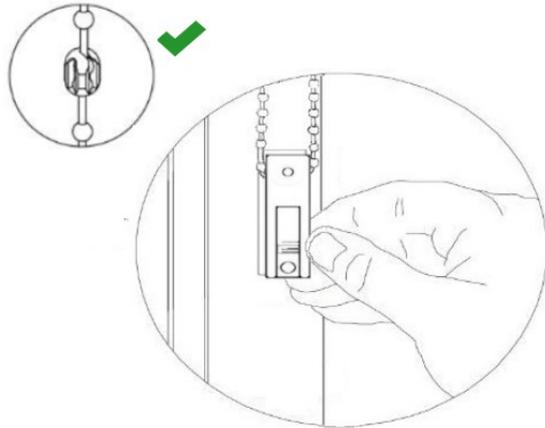

Demontage

1.) Rollo aushängen: nach links und nach vorne schieben

