


Montageanleitung Rollo LUX mit Führungsschienen / Rollo Mini-Lux mit Führungsschienen


(Montage verschraubt am Fensterflügel / Montage mit Klebeband am Fensterflügel)

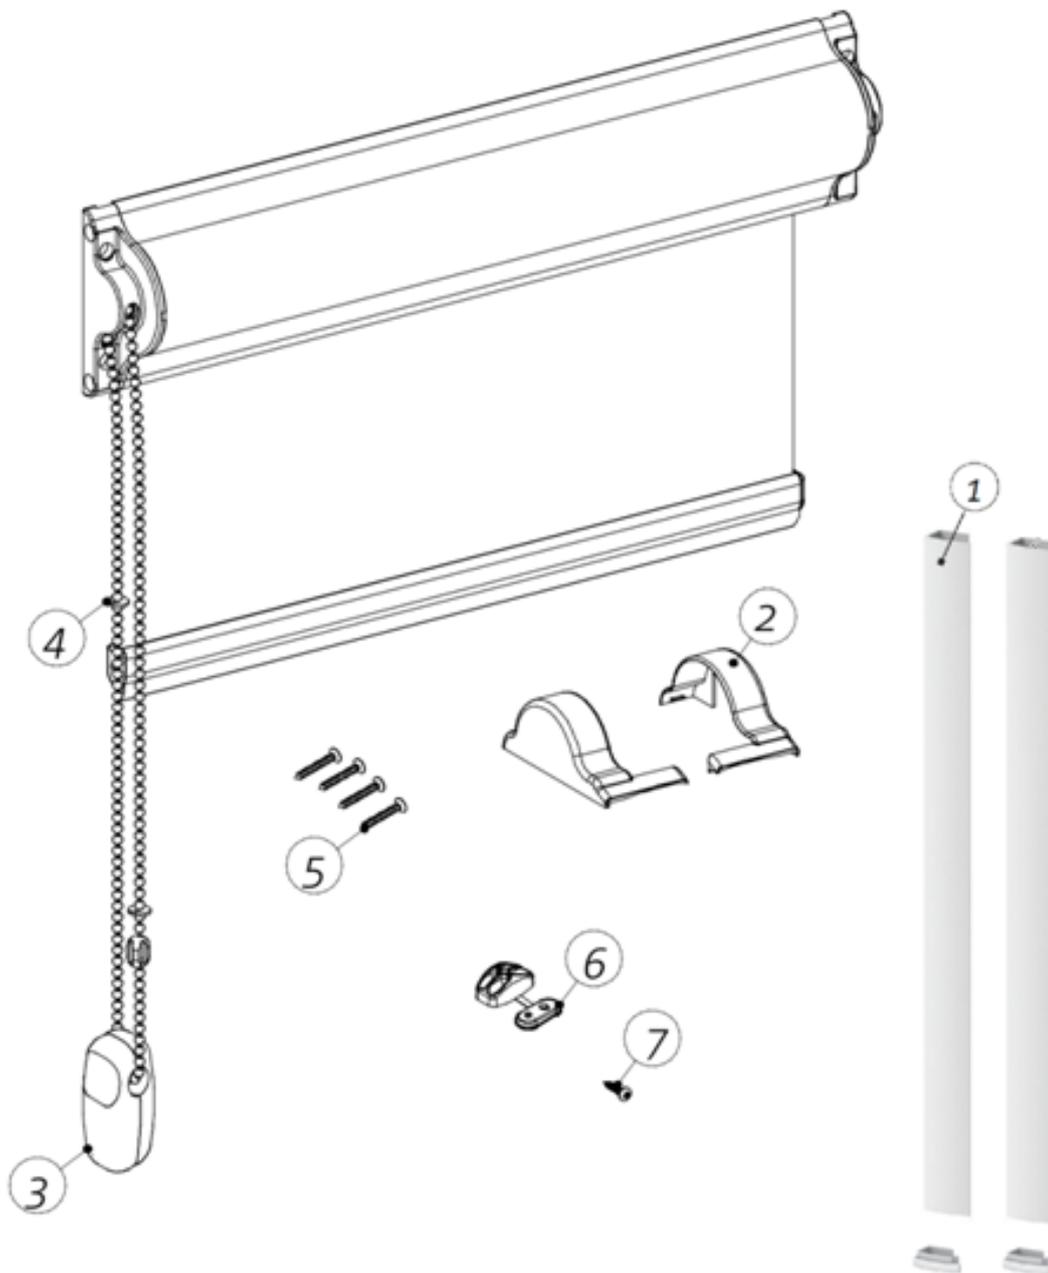


Pos.	Montageteile
1	Alu-Führungsschiene
2	Seiten-Abdeckkappen
3	Kugellkettenbeschwerung
4	Kettenstopper
5	Schraube M3 x 20
6	Kugellkettenhalter
7	Schraube M2,5 x 12

### Allgemeine Hinweise:

- Der Rollo typ LUX / Mini-Lux eignet sich für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
- Damit der Kleber seine volle Haltekraft entfalten kann, müssen die Montageflächen frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Reinigen Sie bitte vor der Montage gründlich die Auflageflächen für die Kassette und die Führungsschienen.
- Die Führungsschienen benötigen eine ebene Auflagefläche von mindestens 15 mm, um sicheren Halt zu gewährleisten.

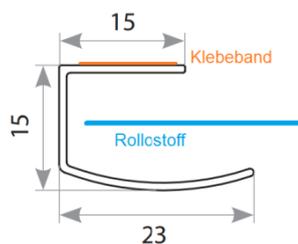

- Bitte beachten Sie, dass die Rollokassette bei der Ausführung mit Führungsschienen einen seitlichen Überstand von 12 mm jeweils links und rechts aufweist.

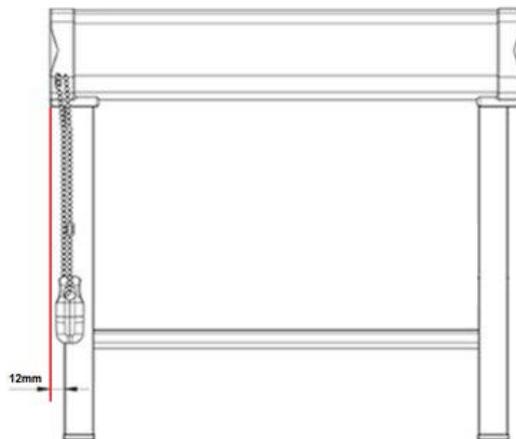


### Hinweise zur Montage „verschraubt am Fensterflügel“:


- Bitte beachten Sie, dass hier nur die Rollokassette auf den Fensterrahmen geschraubt wird – die Führungsschienen werden hingegen immer angeklebt.
- Bei der Montageart "verschraubt am Fensterflügel" empfehlen wir, die Schraublöcher mit einem dünnen Bohrer (2 mm) vorzubohren.

## Montage

1.) Schieben Sie die unteren Endkappen in die Führungsschienen.

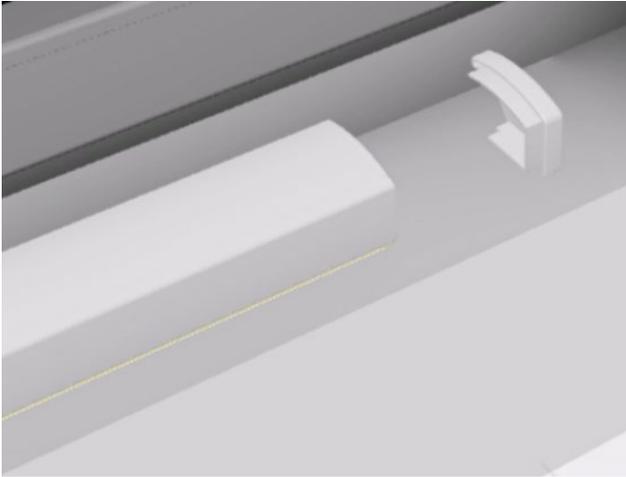


2.) Ziehen Sie zunächst von der linken Führungsschiene die Schutzfolie ab. Kleben Sie diese so auf den Fensterflügel, dass sie unten am gemessenen Punkt abschließt und drücken Sie sie fest.

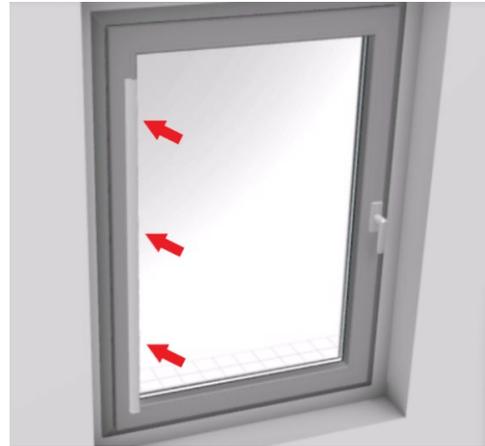


### 3 a.) **Montage mit Klebeband am Fensterflügel**

Entfernen Sie die Schutzfolien der Kassette und stecken Sie die Kassette auf die bereits geklebte Führungsschiene.

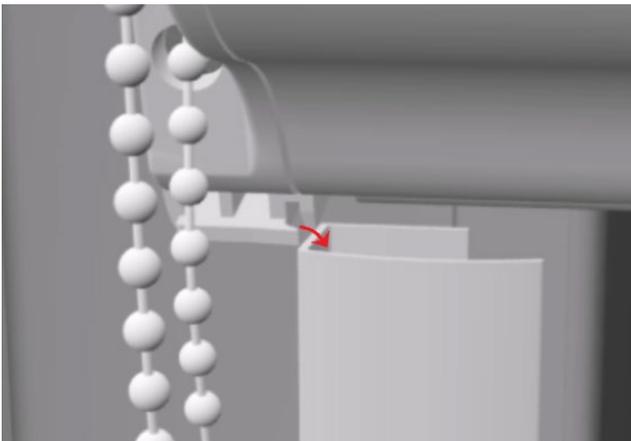


### 4 a.) **Montage mit Klebeband am Fensterflügel**

Richten Sie die Kassette mit Hilfe einer Wasserwaage waagrecht aus und drücken Sie die Kassette fest an den Fensterflügel.

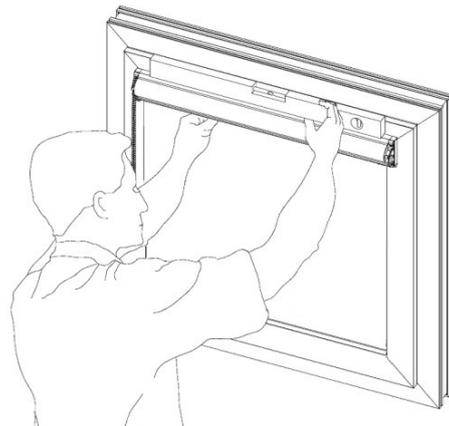


### 3 b.) **Montage verschraubt am Fensterflügel**

Stecken Sie die Kassette auf die bereits geklebte Führungsschiene.

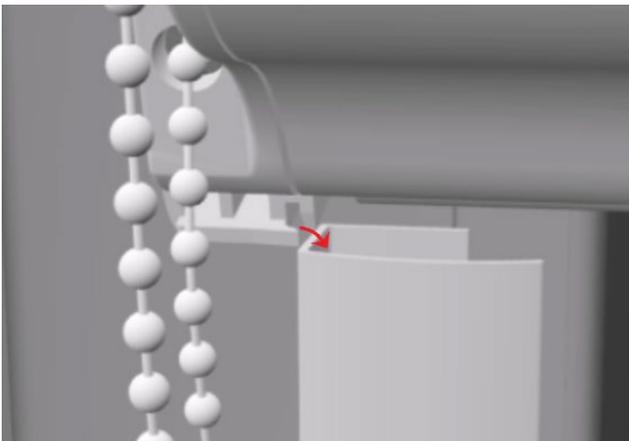


### 4 b.) **Montage verschraubt am Fensterflügel**


Richten Sie die Kassette mit Hilfe einer Wasserwaage waagrecht aus, bohren die Bohrlöcher vor und schrauben anschließend die Kassette fest.

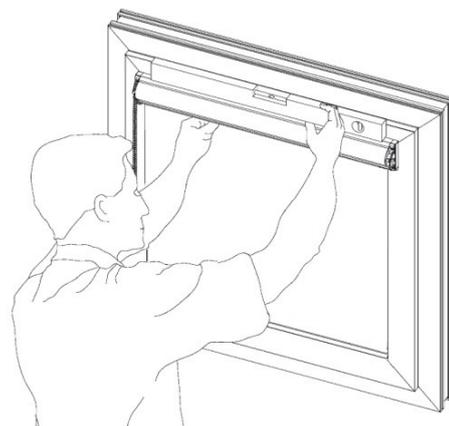


5.) Entfernen Sie die Schutzfolie der rechten Führungsschiene und schieben Sie sie von unten in die Kassette ein.

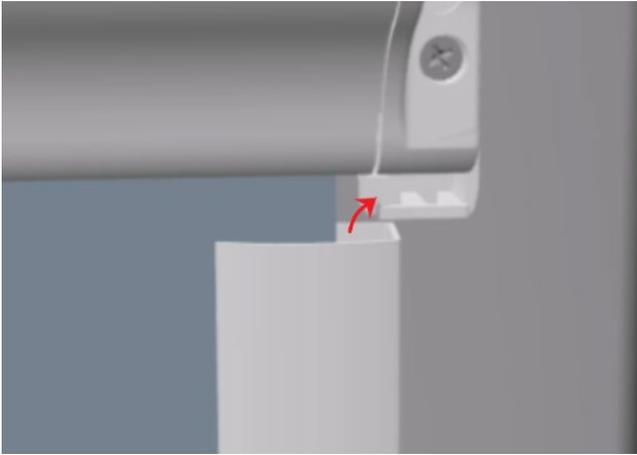


6.) Kleben Sie die rechte Führungsschiene auf den Fensterrahmen und drücken Sie sie fest.

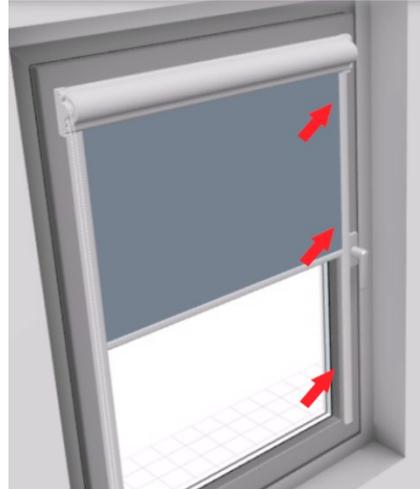


7.) Schieben Sie die seitlichen Abdeckkappen auf die Rollokassette, sodass diese hörbar einrasten.

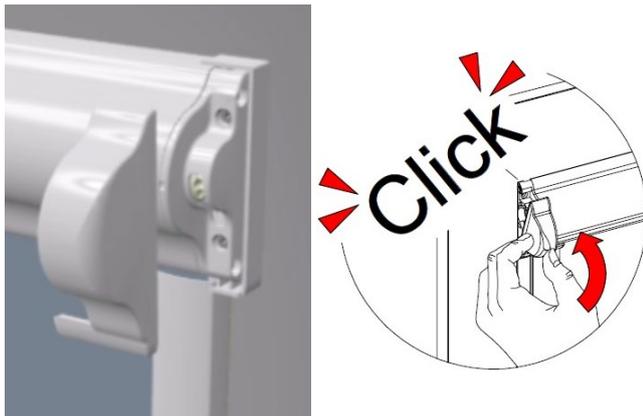


8.) Für die Positionierung des ersten Kettenstoppers, öffnen Sie das Rollo vollständig und setzen Sie den Kugelkettenstopper ein.

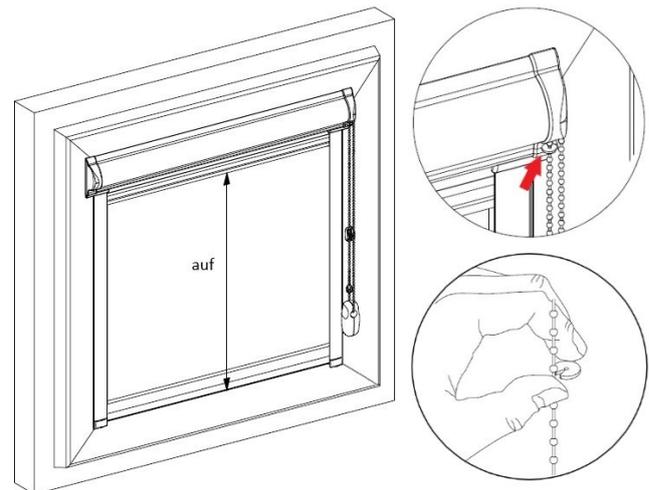

9.) Für die Positionierung des zweiten Kettenstoppers, schließen Sie das Rollo vollständig und setzen Sie den zweiten Kugelkettenstopper ein.

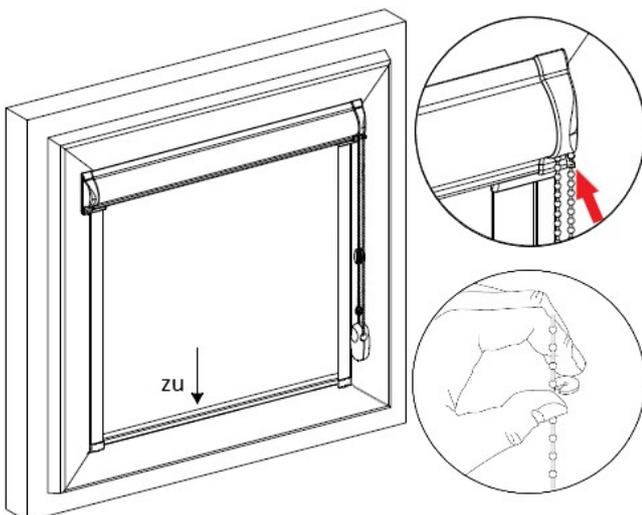


10.) **Bedienung**

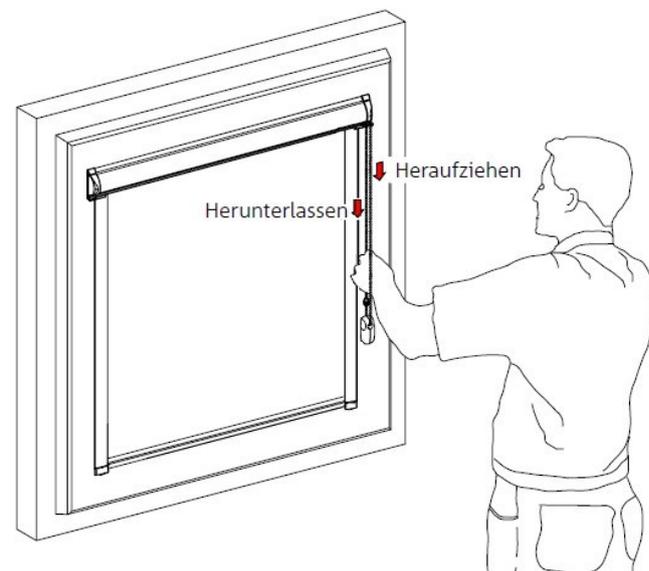

## Kindersicherheit

Das Thema **Kindersicherheit** steht bei uns an erster Stelle! Ihrer Lieferung legen wir daher immer eine passende Kindersicherung bei.

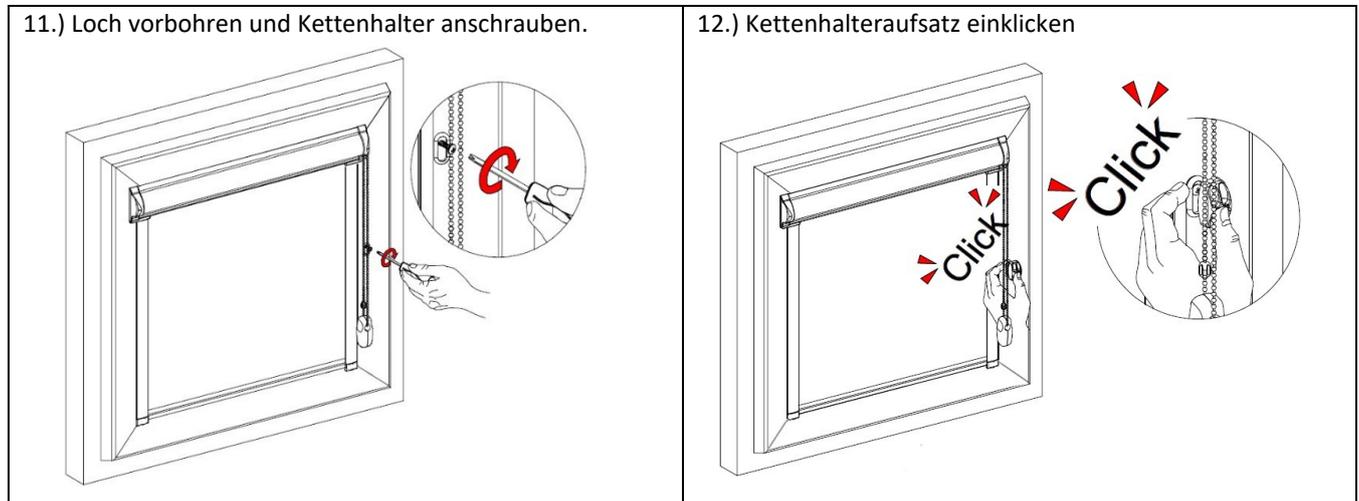

Die komfortablen Rollo Modelle Lux und Mini-Lux haben ein besonders schlankes und ästhetisches Design. Sie verfügen über eine schmale und leichte Rollokassette und sind mit praktischen Führungsschienen an den Seiten ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über eine Kugelkette. Die Führungsschienen sorgen für eine akkurate Stoffführung und verhelfen zusätzlich zur optimalen Verdunklung, da der seitliche Restlicheinfall verhindert wird.

Die Rollomontage erfolgt auf der Glasleiste geklebt oder verschraubt. Dank großer Auswahl an Stoffen und Zubehörfarben, können Sie den Sonnenschutz passend zu Ihrem Fensterrahmen und Ihrer Inneneinrichtung konfigurieren und ein harmonisches Gesamtbild erzielen.

Bei Rückfragen rundum Sonnenschutz steht Ihnen unser Beratungsteam gern unter [mail@livoneo.de](mailto:mail@livoneo.de) zur Verfügung!

Alle unsere Rollo-Typen finden Sie [hier](#)!